



# Topview Quikguide til solcelleanalyse

Topview v. 2.1.0.0




# Effektivitetstest

## Grafer

Målefilen åbnes i Topview og de data som ønskes vist krydses af i firkanterne i højre side af skærmen.

Læg mærke til at der er 2 afkrydsningsbokse. Den venstre afkrydsningsboks refererer grafen i forhold til venstre Y-akse (lodrette akse) og højre afkrydsningsboks i forhold til højre akse. Dette kan være en hjælp hvis f.eks. virkningsgraden [Prp] på ca. 1 og en spænding på ca. 600V skal vises samtidig som i eksemplet herunder. Refereres disse 2 værdier til den samme akse skal skalaen gå fra ca. 1 til ca. 600 og små udsving vil "drukne" i den dårlige opløsning på akse. Vises de derimod i forhold til hver deres akse kan de begge udnytte hele skærmen, og detaljegraden øges væsentligt.

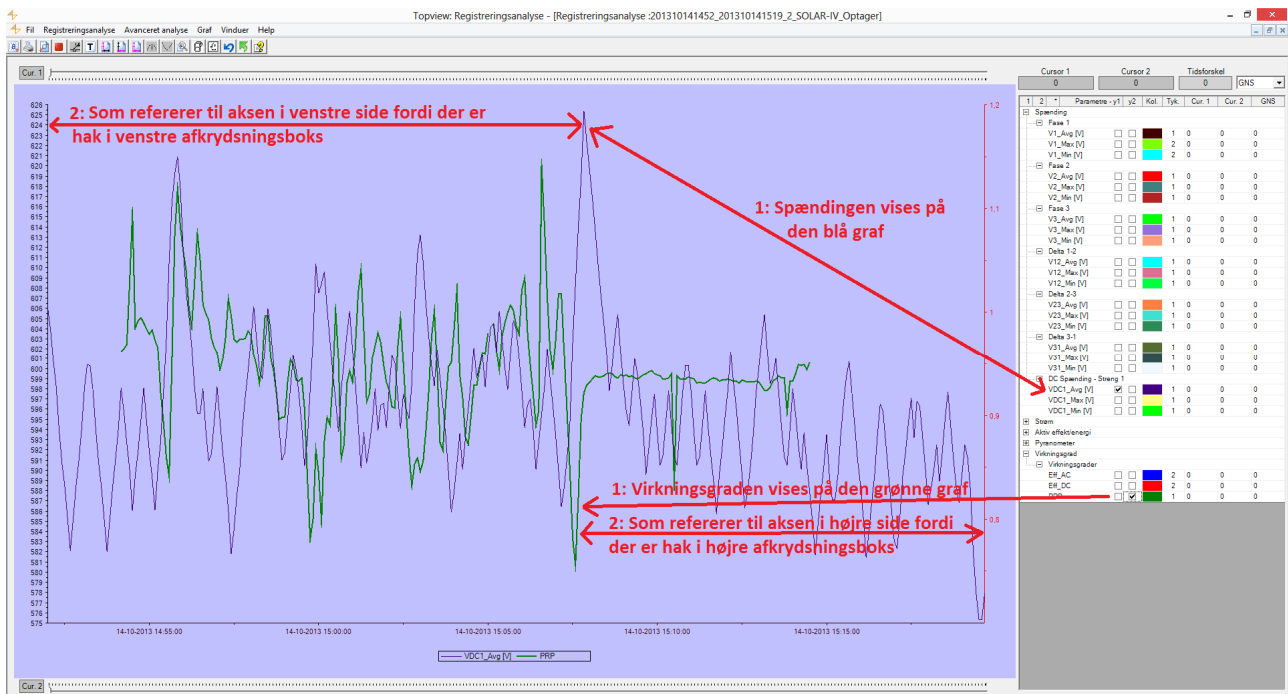



## Rapport

Rapporter genereres meget let i Topview. I menuen "Registreringsanalyse" vælges "Resultat".

Her vises en rapport over de vigtigste parametre. Softwaren vælger selv den relevante del af målingen ud. Dvs. den del af målingen hvor alle relevante værdier er til stede.

Her er det også muligt at ændre på nogen få parametre som instrumentet anvender i udregningen af resultat.

Når skemaet vises kan det eksporteres til f.eks. PDF format. Højreklik på skemaet og vælg "Export PDF" i vinduet som fremkommer for at gemme skemaet i PDF format som rapport. Her er også andre eksport- og printmuligheder.

**DC samlet effekt og virkningsgrad**

**DC strøm, spænding og effekter. (Her vist for anlæg med 1 DC streng)**

**AC samlet effekt og virkningsgrad**

**AC strøm og spænding**

**Systemvirkningsgrad**

**Indstråling, temperaturer og nominel effekt**

**Indstillelige parametre**



Elma Instruments A/S  
Ryttermarken 2  
DK-3520 Farum  
T: +45 7022 1000  
F: +45 7022 1001  
info@elma.dk  
www.elma.dk

Elma Instruments AS  
Garver Ytterborgsvei 83  
N-0977 Oslo  
T: +47 67 06 24 40  
F: +47 67 06 05 55  
firma@elma-instruments.no  
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB  
Pepparvägen 27  
S-123 56 Farsta  
T: +46 (0)8-447 57 70  
F: +46 (0)8-447 57 79  
info@elma-instruments.se  
www.elma-instruments.se

MD 20131007 V1.0